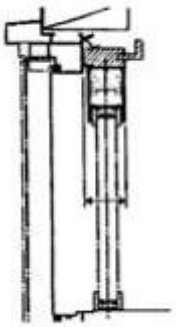
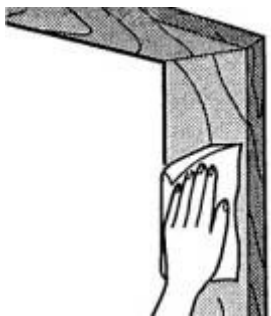
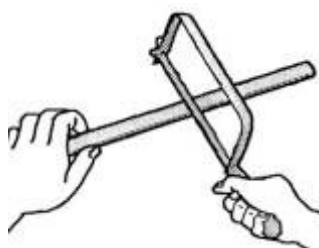
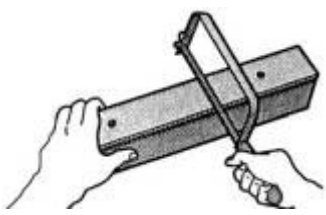
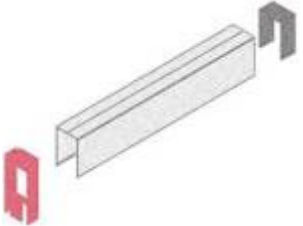
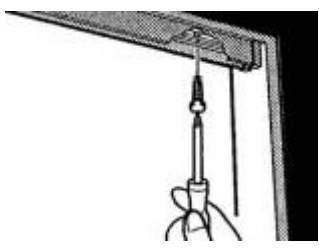
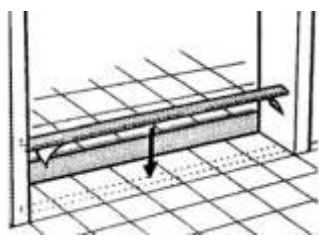
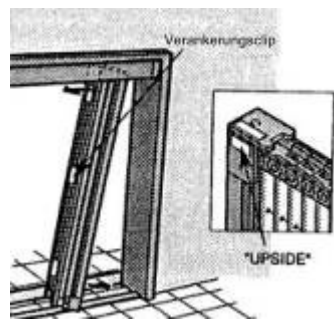
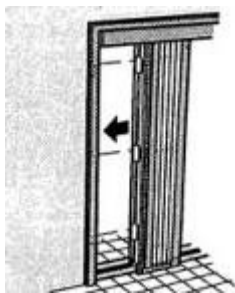
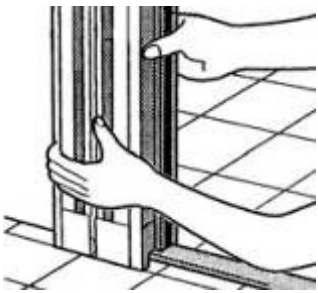
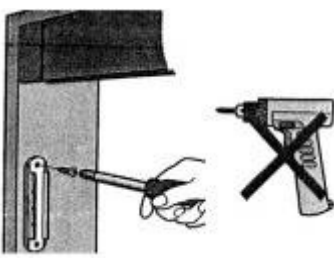
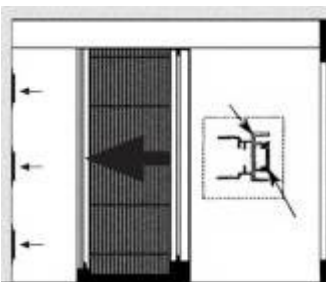

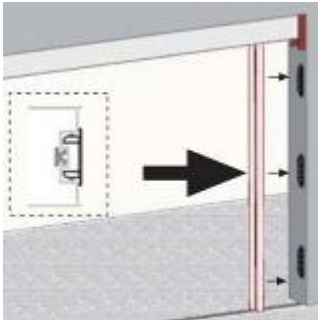
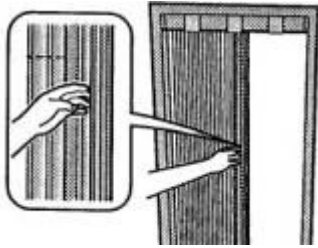


Instrukce montáže

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Ujistit se, že okenní otvor je rovný. Jeho hloubka musí být nejméně 40mm. 40 mm.</p>	<p>Vyčistit místo, kde bude zamontovaná síťka.</p>	<p>Přiříznout dolní vodící lištu na šířku okenního otvoru.</p>	<p>Přiříznout horní vodící lištu na šířku okenního otvoru, odejmutím dodatečných 8mm na boční krytky..</p>
<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 
<p>Připevnit krytku horní vodící lišty a horní krytku přídatného magnetického profilu.</p>	<p>Dopasovat horní vodící lištu v okenním otvoru a připevnit šroubama.</p>	<p>Sundat pásy ochranné lepicí pásky. Založit spodní lištu kolmo do horní vodící lišty a pevně dotáhnout.</p>	<p>Zakládáním sítky se upevnit, jestli je správně obrácená.</p>

<p>9</p> 	<p>10</p> 	<p>11</p> 	<p>12</p> 
<p>Sundat pásy lepicí pásky z připevňovacích klipsů. Dotáhnout pevnou stranu sítky k rámu dveří.</p>	<p>Odsunout opatrně celkou sítku od rámu dveří tak, aby klipy upevňovací zůstaly na rámu.</p>	<p>Přišroubovat klipsy upevňovací šroubovákem. Nepoužívat k této činnosti akumulátorový šroubovák.</p>	<p>Připevnit pevnou stranu sítky zpět do upevňovacích klipsů.</p>
<p>13</p> 	<p>14</p> 	<p>15</p> 	<p>Při montáži modelu s kartáčovým těsněním odpadají kroky montáže č. 13 a 14.</p>
<p>Připevnit na druhé straně rámu klipsy magnetické kolejnice. Důležité je, aby byly rozmístěny v rovných odstupech. Nepoužívat akumulátorového šroubováku.</p>	<p>Vyrovnat magnetický profil na klipsech a pevně dotáhnout.</p>	<p>Přesunout párkrát sítku, aby jsme zjistili jestli byla správně zamontována.</p>	


Po montáži:

- přesunout několikrát síťku, abysme zjistili jestli funguje správně
- zkontrolovat ustavení horní a dolní vodící lišty
- ujistit se, že pevná část síťky a upevňovací klipsy jsou správně připevněné
- zkontrolovat jestli mezi částí posuvnou a magnetickou kolejnicí není mezera.


Pokyny k údržbě a čištění

Čistit následujícím způsobem:

- síťku sesunout tak, aby se nacházela na straně upevňovacích klipsů
- pro vyháknutí síťky z klipsů je třeba uchytit oběma rukama a potáhnout
- naklonit síťku a vytáhnout z horní vodící lišty

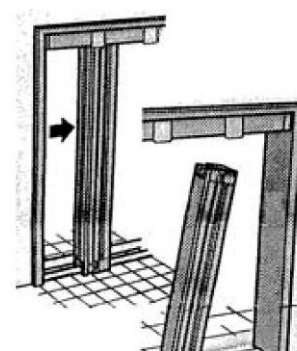

- roztáhnout síťku a opřít např. o stěnu. Čistit vodou, měkkým kartáčem a čisticím prostředkem.
- dávat pozor aby se nepoškodila tkanina ani žilky

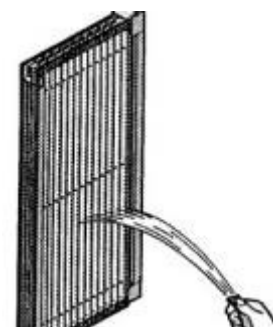


- síťku dobře vysušit než bude znovu založena
- ujistit se, že je síťka správně obrácena
- naklonit síťku a vložit do dolní vodící lišty, eventuálně horní
- Připevnit pevnou část síťky do upevňovacích klipsů tlakem na lištu síťky než uslyšíme výrazné kliknutí.

Praktické pokyny:





- sesouvat síťku ve větrné dny a neotevírat dveře
- nestavět v blízkosti síťky výhřevné mechanismy.
- nepoužívat mazání, oleje atp.
- obsluhovat opatrně. Oprava dír ve tkanině není možná.


Možné problémy:

Mezi částí posuvnou sítky a rámem dveří se nachází mezera:

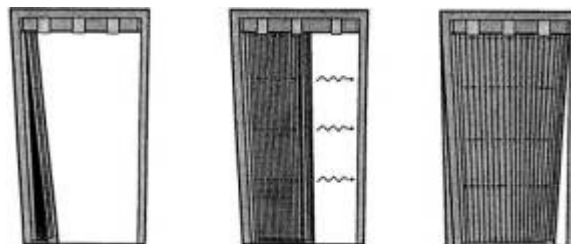



Pravděpodobně je element posuvný špatně ustavený.
Takto se ustaví správně:
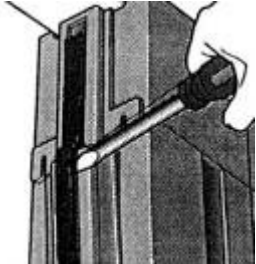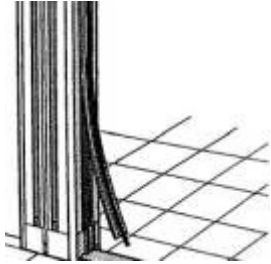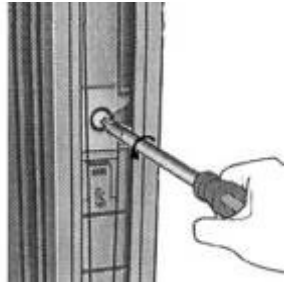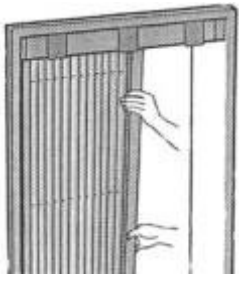
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Šroub který reguluje přesuvnou část sítky se nachází pod adaptérem kartáčovým nebo magnetickým. Opatrně ho odstranit.</p>	<p>Nadzvednout a vytáhnout adaptér těsnění, táhnout zesponu nahoru.</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Povolit šroub bílého článku řetízku.</p>	<p>Zkorygovat úchylu posuvné části elementu.</p>


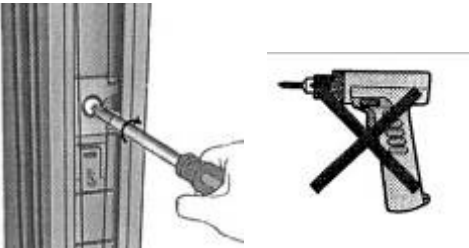
<p>5</p> 	<p>V případě, že uchýlení pohyblivé části sítě s ohledem na konstrukci okenního otvoru musela zůstat značně zkorygovaná i přesto napnutí šňůrky rovněž musí zůstat vyregulováno. Prosíme postupovat následovně:</p>
<p>Dotáhnout šroub bílého článku řetízku a zjistit napnutí opatrným škrbnutím šňůrkou. Nepoužívat ke šroubování akumulátorový šroubovák.</p>	

Ustavení napnutí šňůrky:




Model Typ 960-1
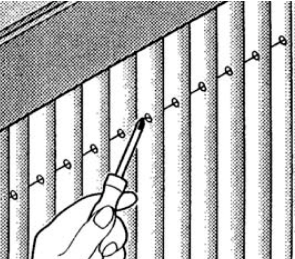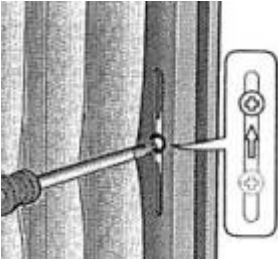
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Zkontrolovat napnutí šňůrky opatrným škrbnutím. Šroub k nastavení napnutí se nachází v pevném sloupku sítě..</p>	<p>Povolit šroub a přesunout ho do momentu získání odpovídajícího napnutí. Následovně dotáhnout šroub a přesunout element pro kontrolu správné funkčnosti sítě.</p>

Jiné modely
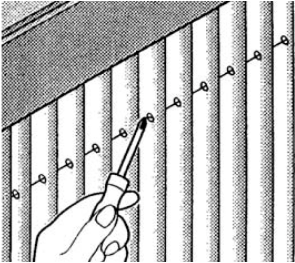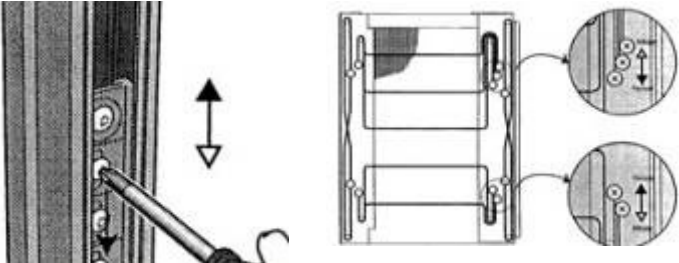
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Zkontrolovat napnutí šňůrky opatrným škubnutím.</p>	<p>Povolit šroub a přesunout ho do momentu získání odpovídajícího napnutí. Dotáhnout šroub. Každá šňůrka je regulována samostatným šroubem. Přesunout element pro kontrolu správné funkčnosti síťky.</p>

Po vykonání výše uvedených činností je možné adaptér těsnění založit zpět.
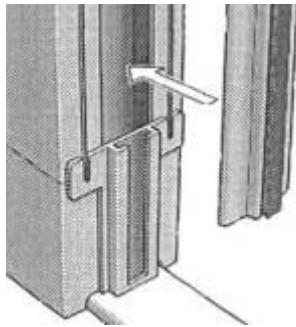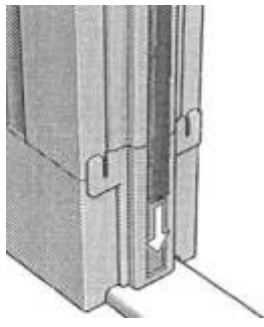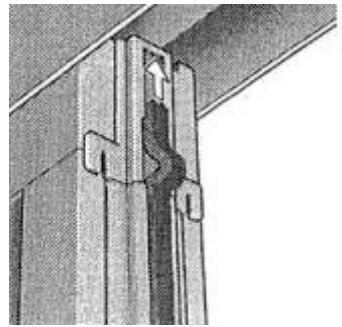
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>Kartáčové těsnění vložit zpět do lišty a umístit v posuvné části síťky.</p>	<p>Přesunout kartáč dolů a vsunout ho do drážky řetízku.</p>	<p>Ohnout mírně horní koncovku kartáče pro vsunutí do samotné horní lišty.</p>