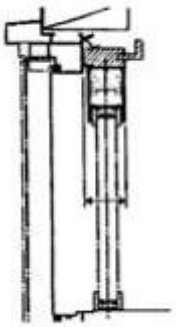
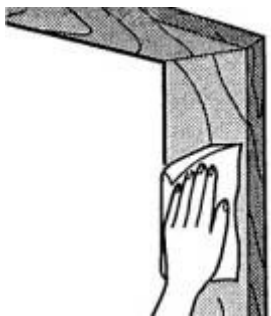
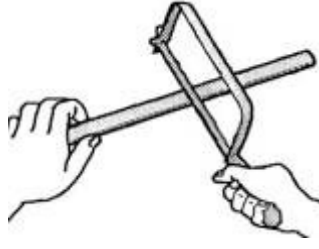
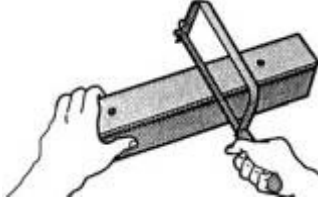
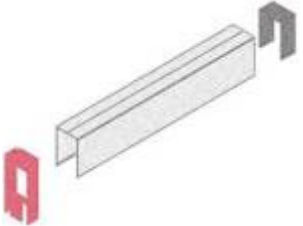
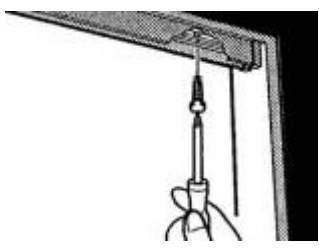
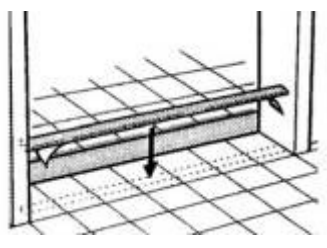
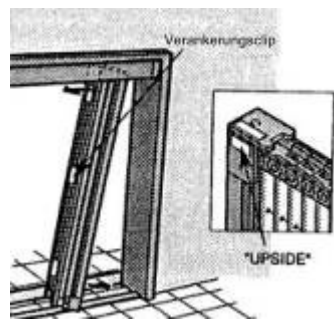
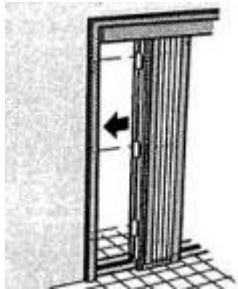
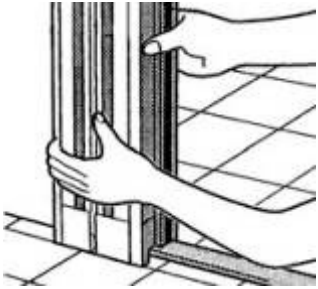
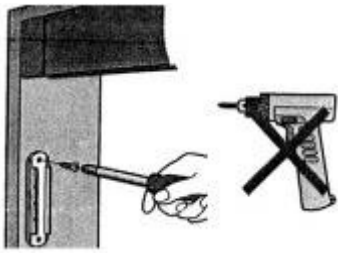
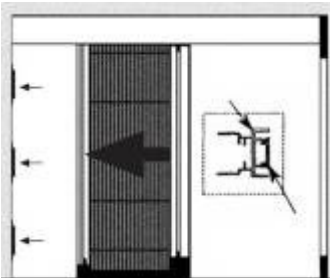
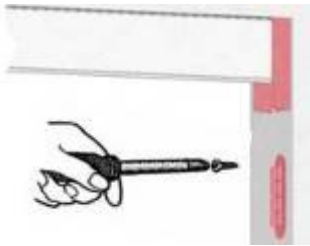
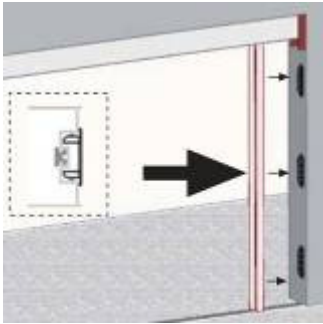
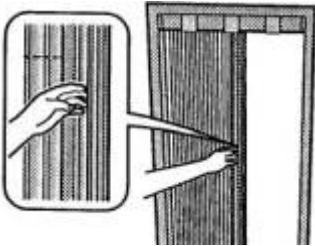


## Instrukcja montażu

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p>Upewnić się że ościeże jest proste. Jego głębokość musi wynosić co najmniej 40 mm.</p>	<p>Wyczyścić miejsce, gdzie zostanie zamontowana siatka.</p>	<p>Przyciąć dolną prowadnicę na szerokość ościeża.</p>	<p>Przyciąć górną prowadnicę na szerokość ościeża, odejmując przy tym dodatkowo 8 mm na osłonki boczne.</p>
<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 	<p><b>7</b></p> 	<p><b>8</b></p> 
<p>Dołączyć osłonkę górnej prowadnicy i górną osłonkę opcjonalnego profilu magnetycznego.</p>	<p>Dopasować górną prowadnicę w ościeżu i przymocować śrubami.</p>	<p>Ściągnąć pasek ochronny taśmy klejącej. Założyć dolną prowadnicę równoległe do górnej i mocno docisnąć.</p>	<p>Zakładając siatkę, upewnić się, czy jest prawidłowo wkładana. „UPSIDE” – GÓRA</p>

<p><b>9</b></p> 	<p><b>10</b></p> 	<p><b>11</b></p> 	<p><b>12</b></p> 
<p>Usunąć paski z taśmy klejącej z klipsów mocujących. Docisnąć stałą stronę siatki do ramy drzwi.</p>	<p>Odsunąć ostrożnie całą siatkę od ramy drzwi tak, aby klipsy mocujące pozostały na ramie.</p>	<p>Przykręcić klipsy mocujące śrubokrętem. Nie używać do tej czynności wkrętarki akumulatorowej.</p>	<p>Zamocować stronę stałą siatki z powrotem do klipsów mocujących.</p>
<p><b>13</b></p> 	<p><b>14</b></p> 	<p><b>15</b></p> 	<p>Przy montażu modeli z uszczelką szczotkową odpadają kroki montażu nr 13 i 14.</p>
<p>Zamocować po drugiej stronie ramy klipsy szyny magnetycznej. Ważne, aby były one rozmieszczone w równych odstępach. Nie używać wkrętarki akumulatorowej.</p>	<p>Wyrównać profil magnetyczny na klipsach i mocno docisnąć.</p>	<p>Przesunąć siatkę parę razy, aby sprawdzić, czy została poprawnie zamontowana.</p>	


## Po montażu:

- przesunąć kilkakrotnie siatkę, aby sprawdzić czy funkcjonuje poprawnie
- sprawdzić ustawienie górnej i dolnej prowadnicy
- upewnić się czy część stałą siatki i klipsy mocujące są prawidłowo zamocowane
- sprawdzić czy pomiędzy częścią przesuwną a szyna magnetyczna nie ma szczeliny.


## Wskazówki pielęgnacji i czyszczenia

Czyścić w następujący sposób:

- siatkę zsunąć tak, aby znajdowała się po stronie klipsów mocujących
- żeby wyhaczyć siatkę z klipsów, złapać obiema rękami i pociągnąć
- pochylić siatkę i wyjąć z górnej prowadnicy

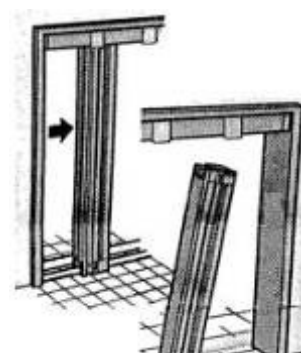

- rozciągnąć siatkę i oprzeć np. o ścianę. Czyścić wodą, miękką szciotką oraz łagodnym środkiem czyszczącym.
- uważać żeby nie uszkodzić tkaniny ani żyłki

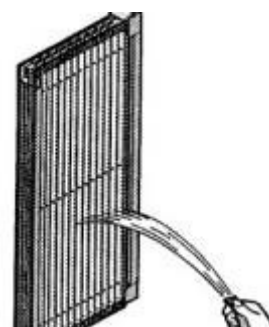


- siatkę dobrze wysuszyć nim zostanie złożona z powrotem
- upewnić się czy siatka jest prawidłowo odwrócona
- pochylić siatkę i włożyć do prowadnicy dolnej lub górnej
- Zamocować część stałą siatki do klipsów mocujących poprzez nacisk na listwę siatki, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

## Praktyczne wskazówki:





- zsuwać siatkę w wietrzne dni i nie otwierać drzwi
- nie stawiać w pobliżu siatki źródeł ciepła lub urządzeń nagrzewających
- nie używać smarów, olejów itp.
- obsługiwać ostrożnie. Naprawa cięć i dziur w tkaninie jest niemożliwa


## Możliwe problemy:

Pomiędzy częścią przesuną siatki a ramą drzwi znajduje się szczelina:

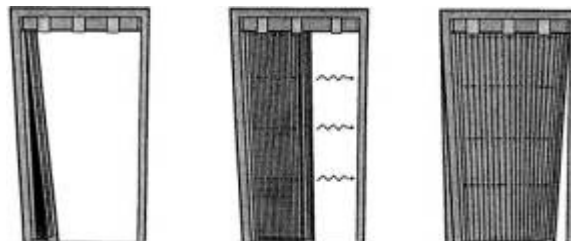



Prawdopodobnie element przesuwny jest nieprawidłowo ustawiony. Poniżej instrukcja ustawienia elementu:
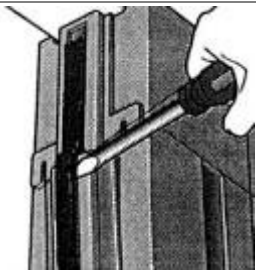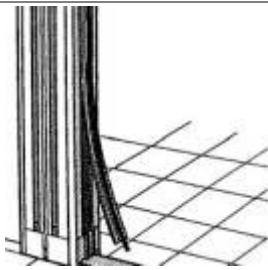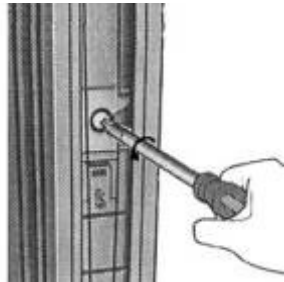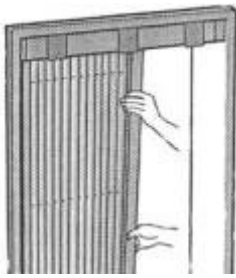
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p>Śruba, która reguluje przesuną część siatki, znajduje się pod adapterem szczotkowym bądź magnetycznym. Usunąć go ostrożnie.</p>	<p>Podważyć i wyciągnąć adapter uszczelki, ciągnąc od dołu do góry.</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p> 
<p>Poluzować śrubę białego połączenia.</p>	<p>Skorygować pochylenie przesuwnej części elementu.</p>


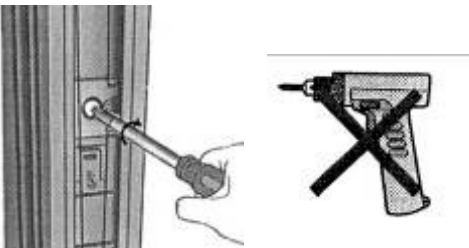
<p><b>5</b></p> 	<p>Jeżeli konieczne jest ustawienie naprężenia sznurka, należy postępować wg instrukcji poniżej:</p>
<p>Dokręcić śrubę białego połączenia i sprawdzić naprężenie poprzez ostrożne pociągnięcie sznurka. Nie używać do wkręcania wkrętarki akumulatorowej.</p>	

### Ustawienie naprężenia sznurka:




#### Model Typ 960-1
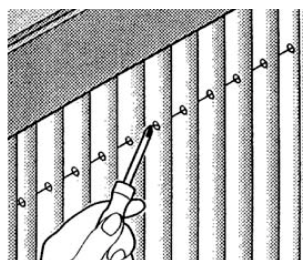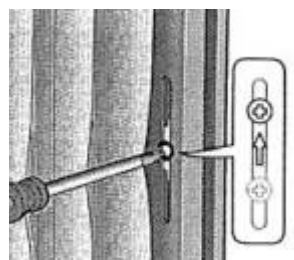
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p>Sprawdzić naprężenie sznurka poprzez ostrożne pociągnięcie śrubokrętem. Śruba do ustawienia naprężenia znajduje się w stałym słupku siatki.</p>	<p>Poluzować śrubę i przesunąć ją w rowku do momentu uzyskania odpowiedniego naprężenia. Następnie dokręcić śrubę i przesunąć element aby sprawdzić czy siatka funkcjonuje poprawnie.</p>

## Inne modele
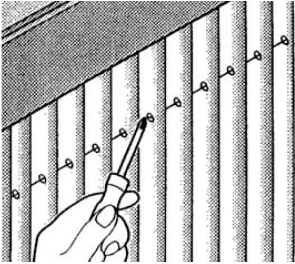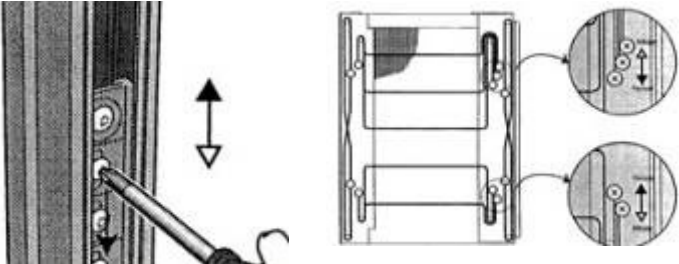
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p>Sprawdzić naprężenie sznurka poprzez ostrożne skubnięcie.</p>	<p>Poluzować śrubę i przesunąć ją w rowku do momentu uzyskania odpowiedniego naprężenia. Dokręcić śrubę. Każdy sznurek regulowany jest osobną śrubą. Przesunąć element aby sprawdzić czy siatka funkcjonuje poprawnie.</p>

Po wykonaniu powyższych czynności, adapter uszczelki można założyć z powrotem.
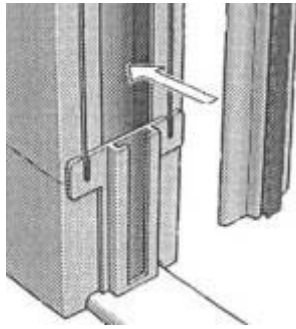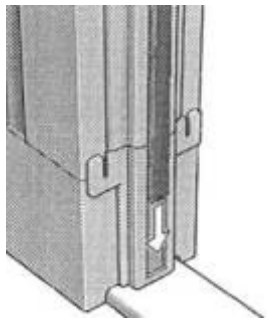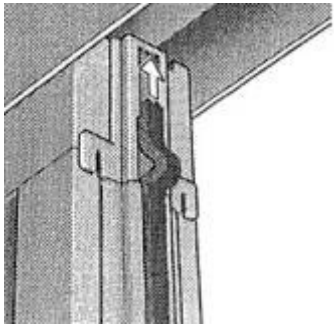
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Uszczelkę szczotkową włożyć z powrotem do listwy i umieścić w części przesuwnej siatki.</p>	<p>Przesunąć szczotkę do dołu i wsunąć ją do rowka łańcucha.</p>	<p>Zgiąć nieco górną końcówkę szczotki, aby wsunąć ją do samej góry listwy.</p>